

SMUKKE HEGN

SKABER BEDRE RAMMER



Monteringsvejledning


Ståldør

Den nye ståldør.....	1
Oversigt over de enkelte dele til en ståldør.....	1
Sådan monteres hængselssøjlen.....	2
Sådan monteres anslagssøjlen.....	3
Sådan fastgøres ståldøren.....	4

Montering af ståldør



Den nye ståldør

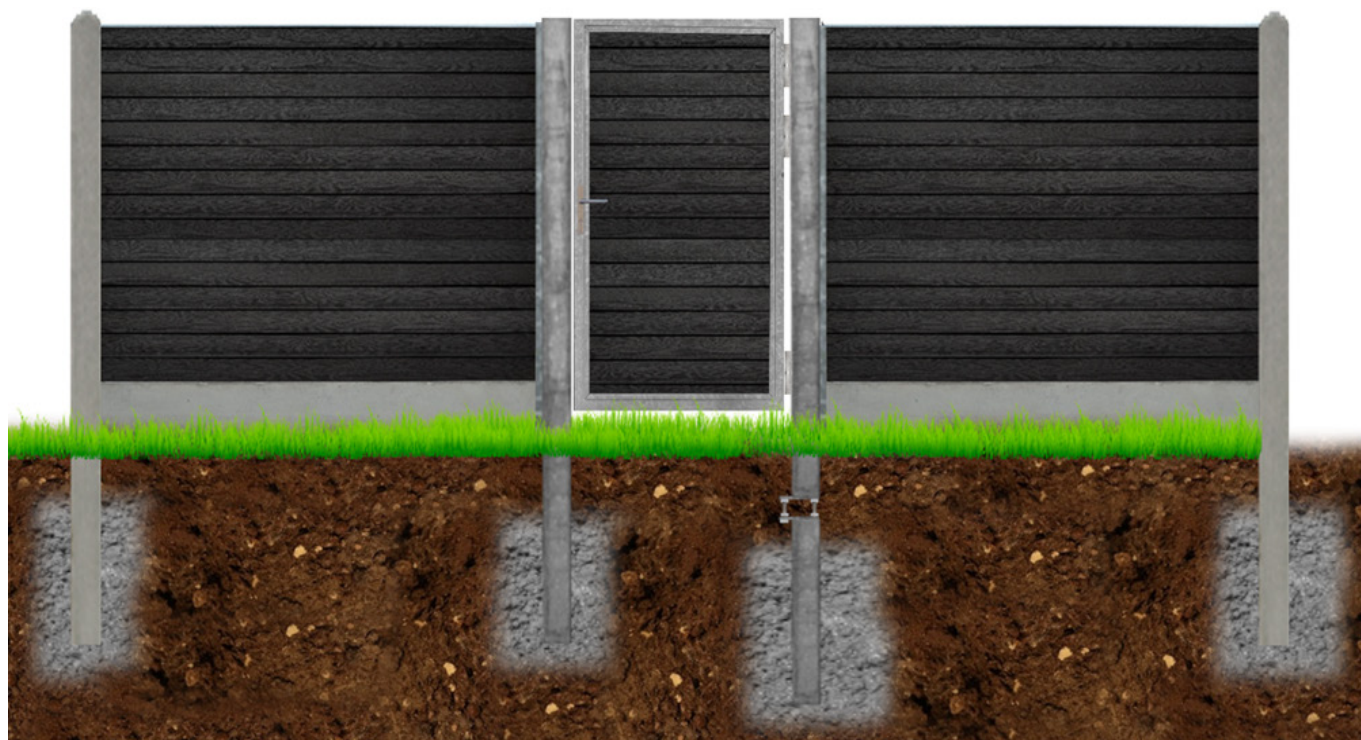

Oversigt over de enkelte dele til en ståldør




Sådan monteres hængselssøjlen

1



1.1 Grav et hul på 60 x 60 x 100 - 110 cm til hængselssøjlen.


2

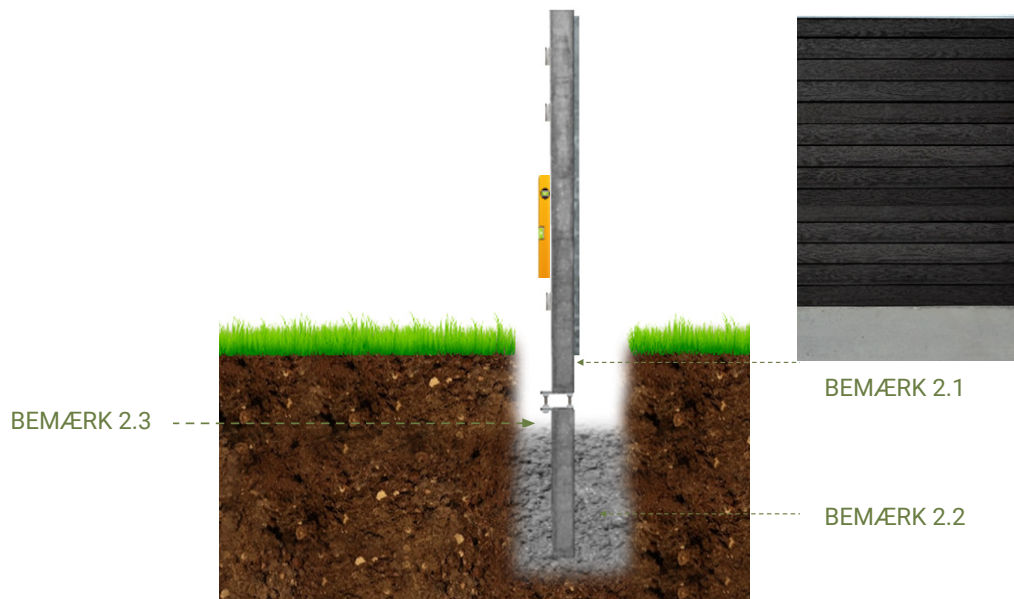

- 2.1 Hvis ståldøren skal placeres i hegnsstrækningen, skal vægbeslaget som er monteret på stålsøjlen placeres i underkant af hegnspladens ønskede højde.
- 2.2 Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 m μ /hPa. Fundamentet skal som minimum være på 60 x 60 x 80 cm.
- 2.3 Afstanden mellem fundament og nederste flange bør være på 100 mm, da det ellers kan blive besværligt at spænde boltene fast.
- 2.4 Søjlen bør afstives under hærkning.


Sådan monteres anslagssøjlen

3

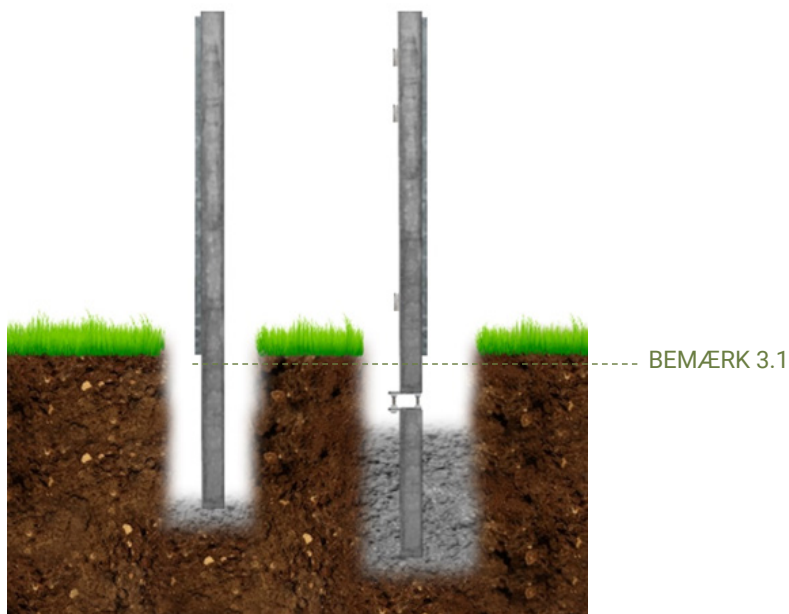

- 3.1 Grav et hul på 20 x 20 x 75 - 85 cm til anslagssøjlen. Placer søjlen oven på den jordfugtige beton i samme som højde som hængselssøjlen.


4

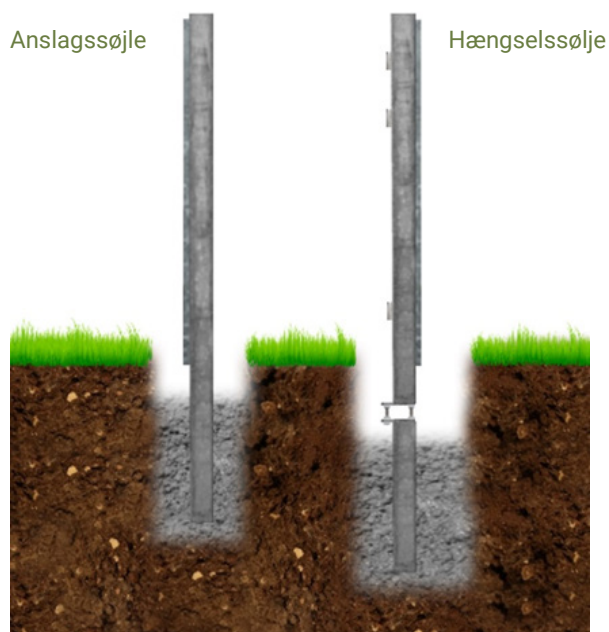

- 4.1 Fyld jordfugtigt beton i hullet og stamp det løbende op.

Sådan fastgøres ståldøren


5

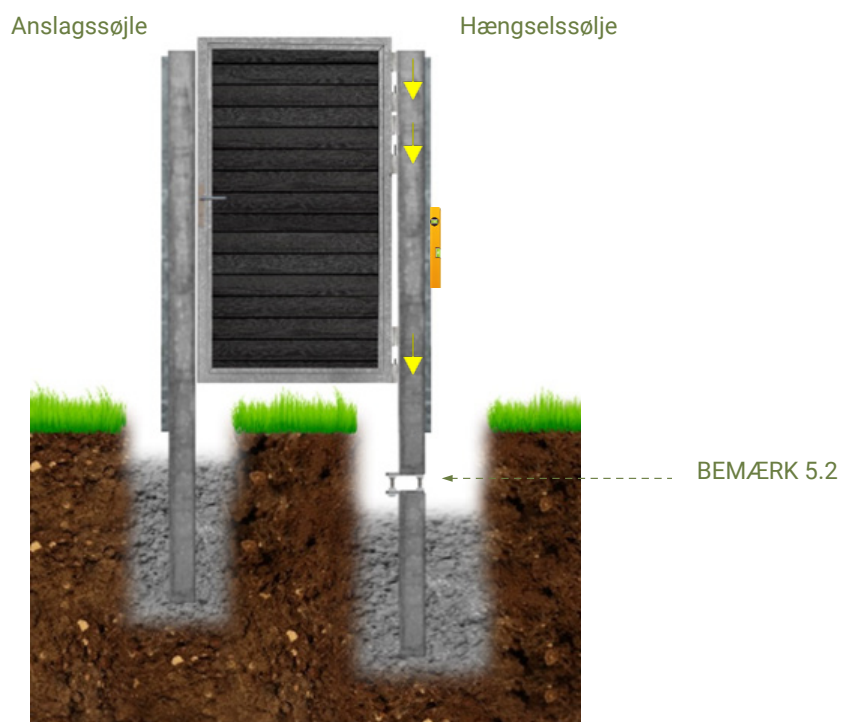

5.1 Ståldøren glides ned i en lodret retning, den skal muligvis vrides lidt.

5.2 Den bærende stålsøjle justeres så døren er i lod.

6

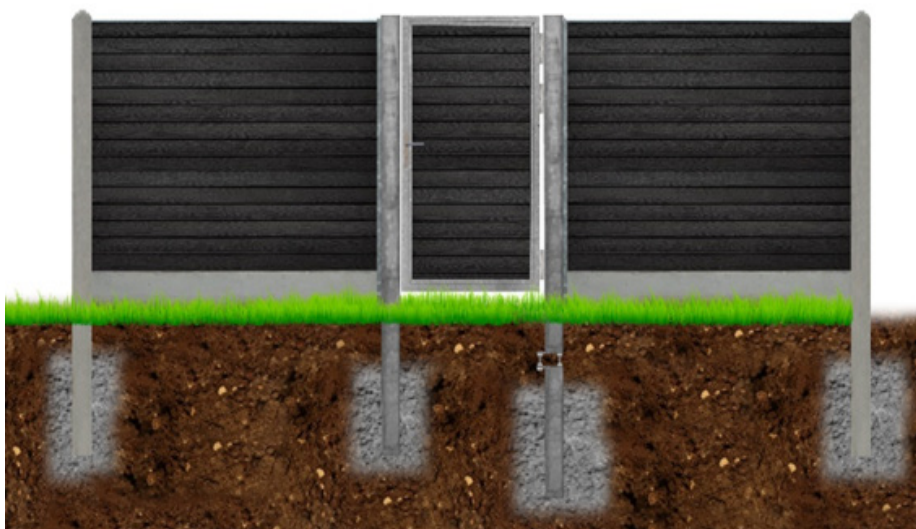

6.1 Monter det omkringliggende hegn.