

SMUKKE HEGN

SKABER BEDRE RAMMER



Monteringsvejledning

Stålpport

Indholdsfortegnelse




Den nye stålport.....	1
Sådan støbes stålsøjlerne.....	2
Sådan monteres portbladene.....	3
Sådan fastgøres ståldøren.....	4

Montering af stålport



Den nye stålport

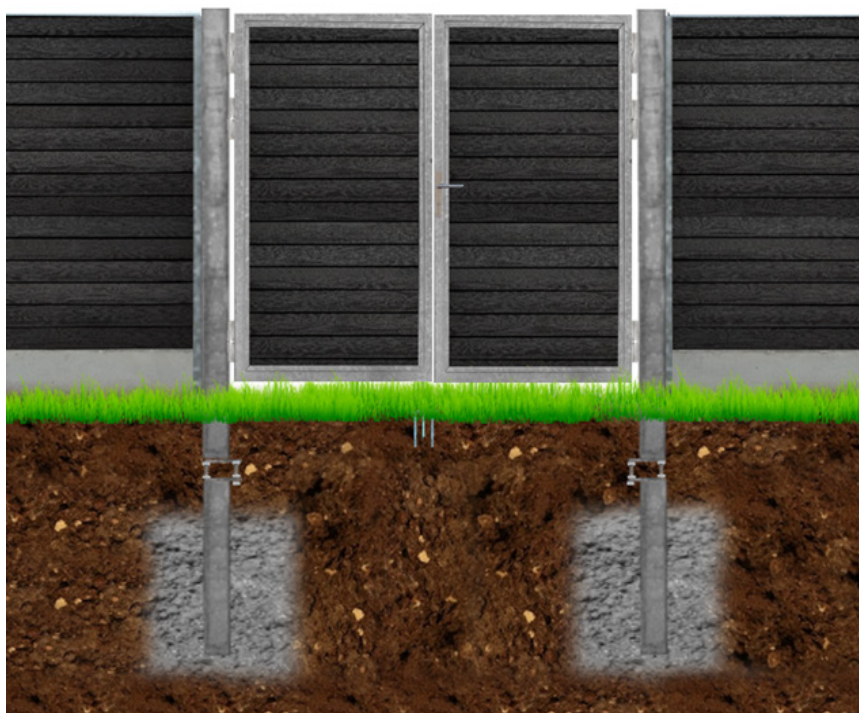

Oversigt over de enkelte dele til en stålport




Sådan støbes støjsøjlerne

1



- 1.1 Grav to huller for søjlefundamenterne på 60 x 60 x 100 - 110 cm.
- 1.2 Stålporte produceres ofte på mål, se din ordre for stålportens specifikke mål.


2

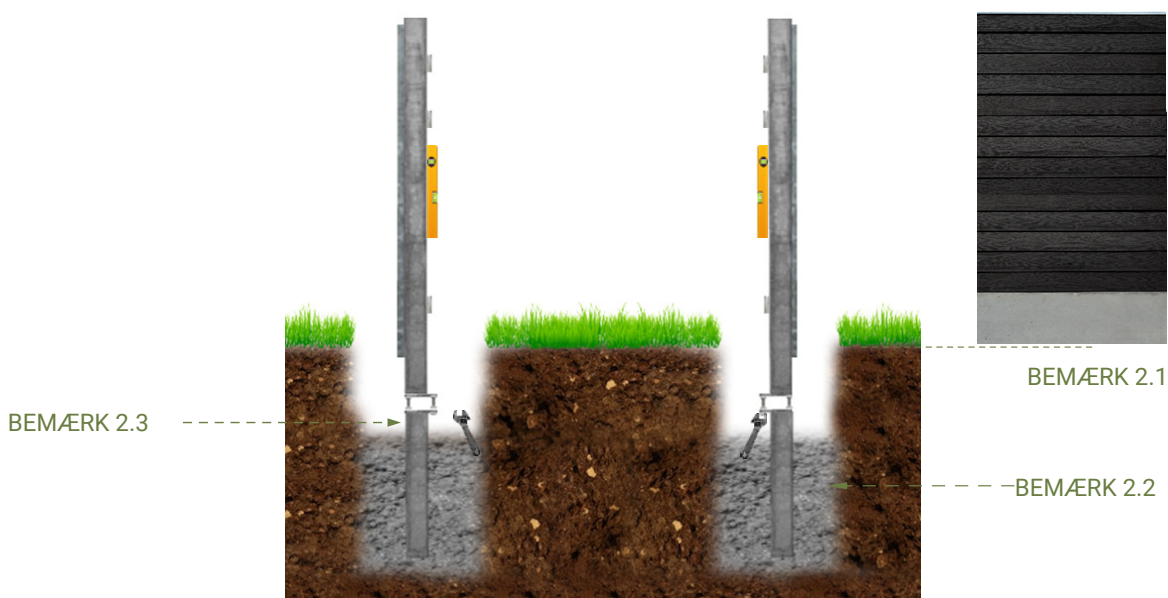

- 2.1 Hvis porten skal placeres i hegnstrækningen, skal vægbeslaget som er monteret på støjsøjlerne placeres i underkant af hegnspladens ønskede højde.
- 2.2 Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 m μ /hPa.
- 2.3 Afstanden mellem fundament og nederste flange bør være på 100 mm, da det ellers kan blive besværligt at spænde boltene fast.
- 2.4 Søjlerne bør afstives under hærkning.

Sådan monteres portbladene


1

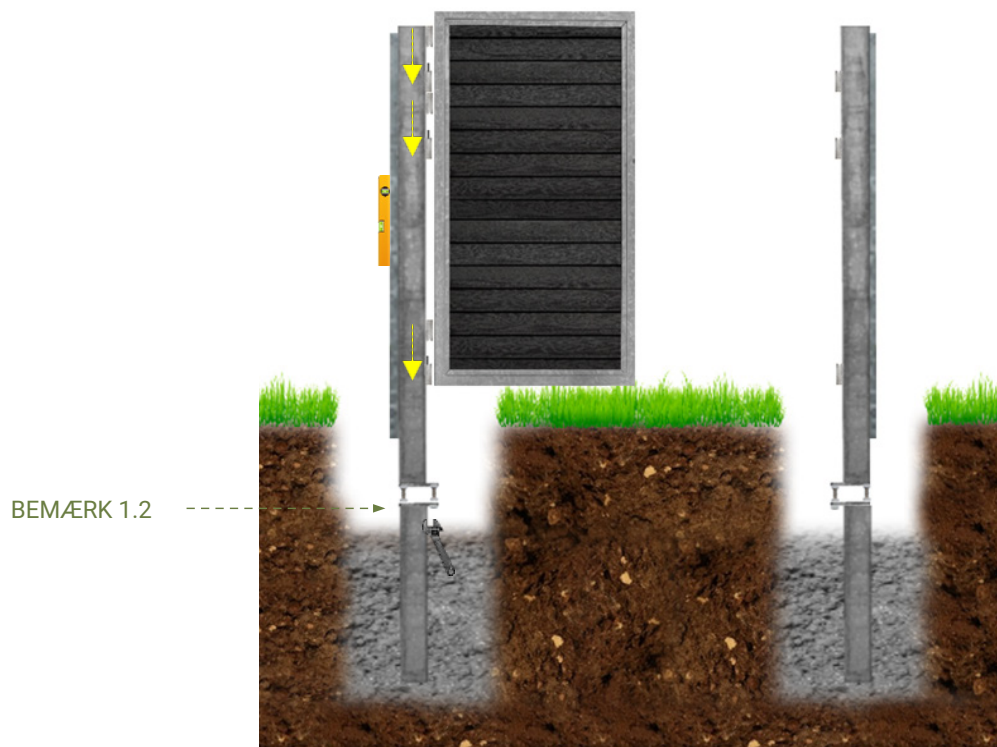

1.1 Det første portblad glides ned i en lodret retning, det skal muligvis vrides lidt.

1.2 Stålsøjlen justeres let.

2

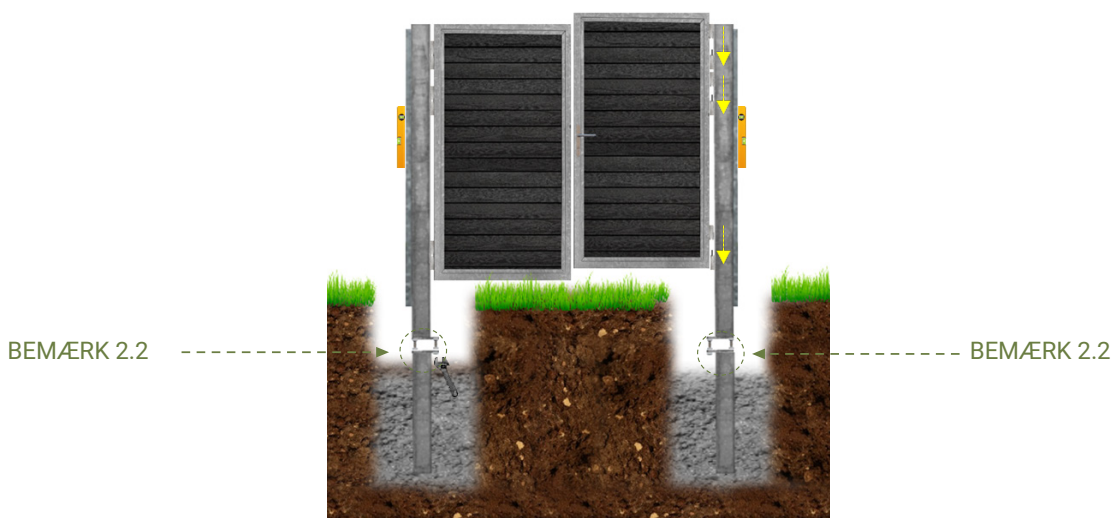


2.1 Andet portblad glides ned i en lodret retning, det skal muligvis også vrides lidt.

2.2 Begge søjler justeres i boldene under jorden.

Sådan fastgøres ståldøren


1

BEMÆRK 1.1

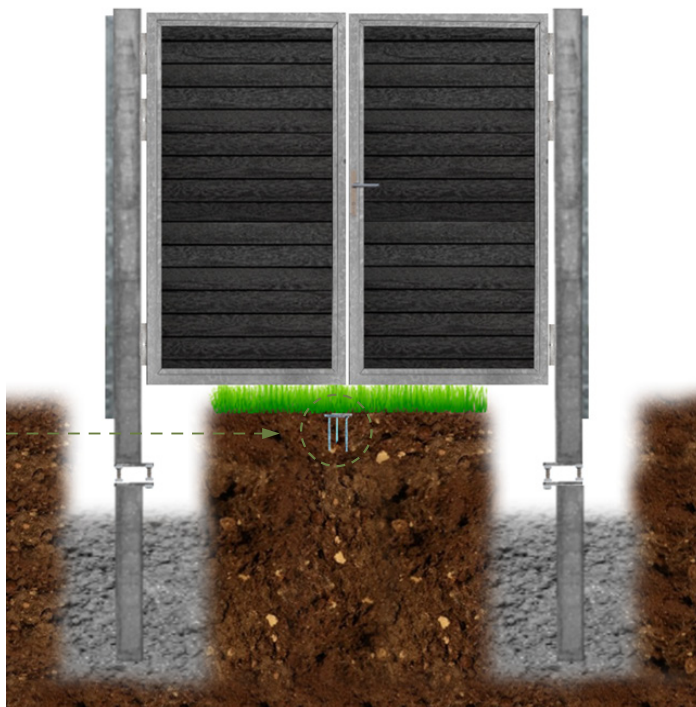

- 1.1 Monter rige og portmodtager. Portmodtageren kan enten fastgøres i lidt overfladisk beton eller bores ned i belægningen.

2

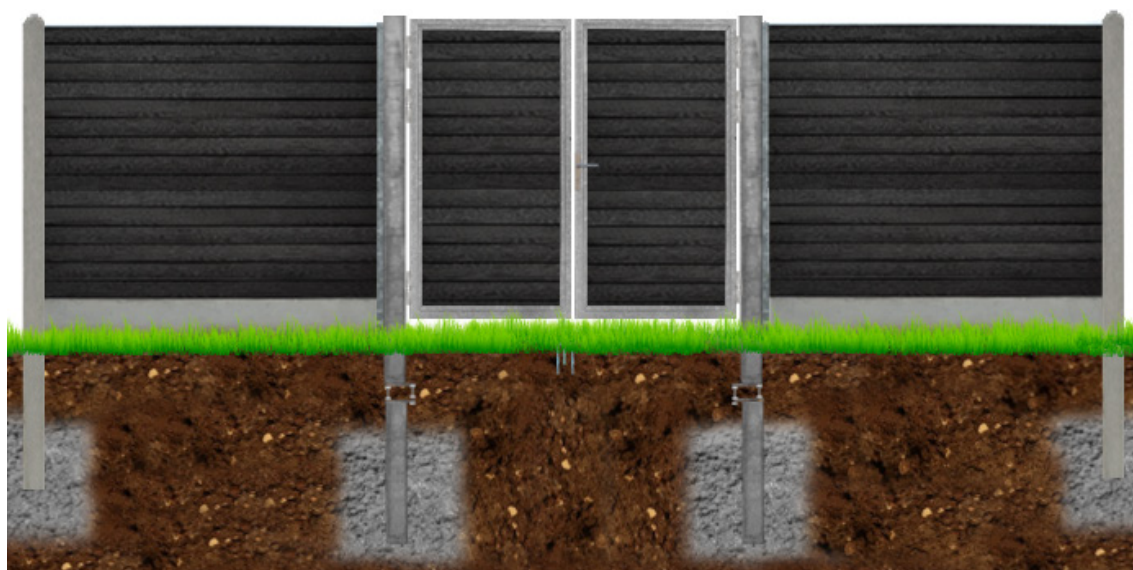

- 2.1 Monter det omkringliggende hegn.