


SMUKKE HEGN

SKABER BEDRE RAMMER

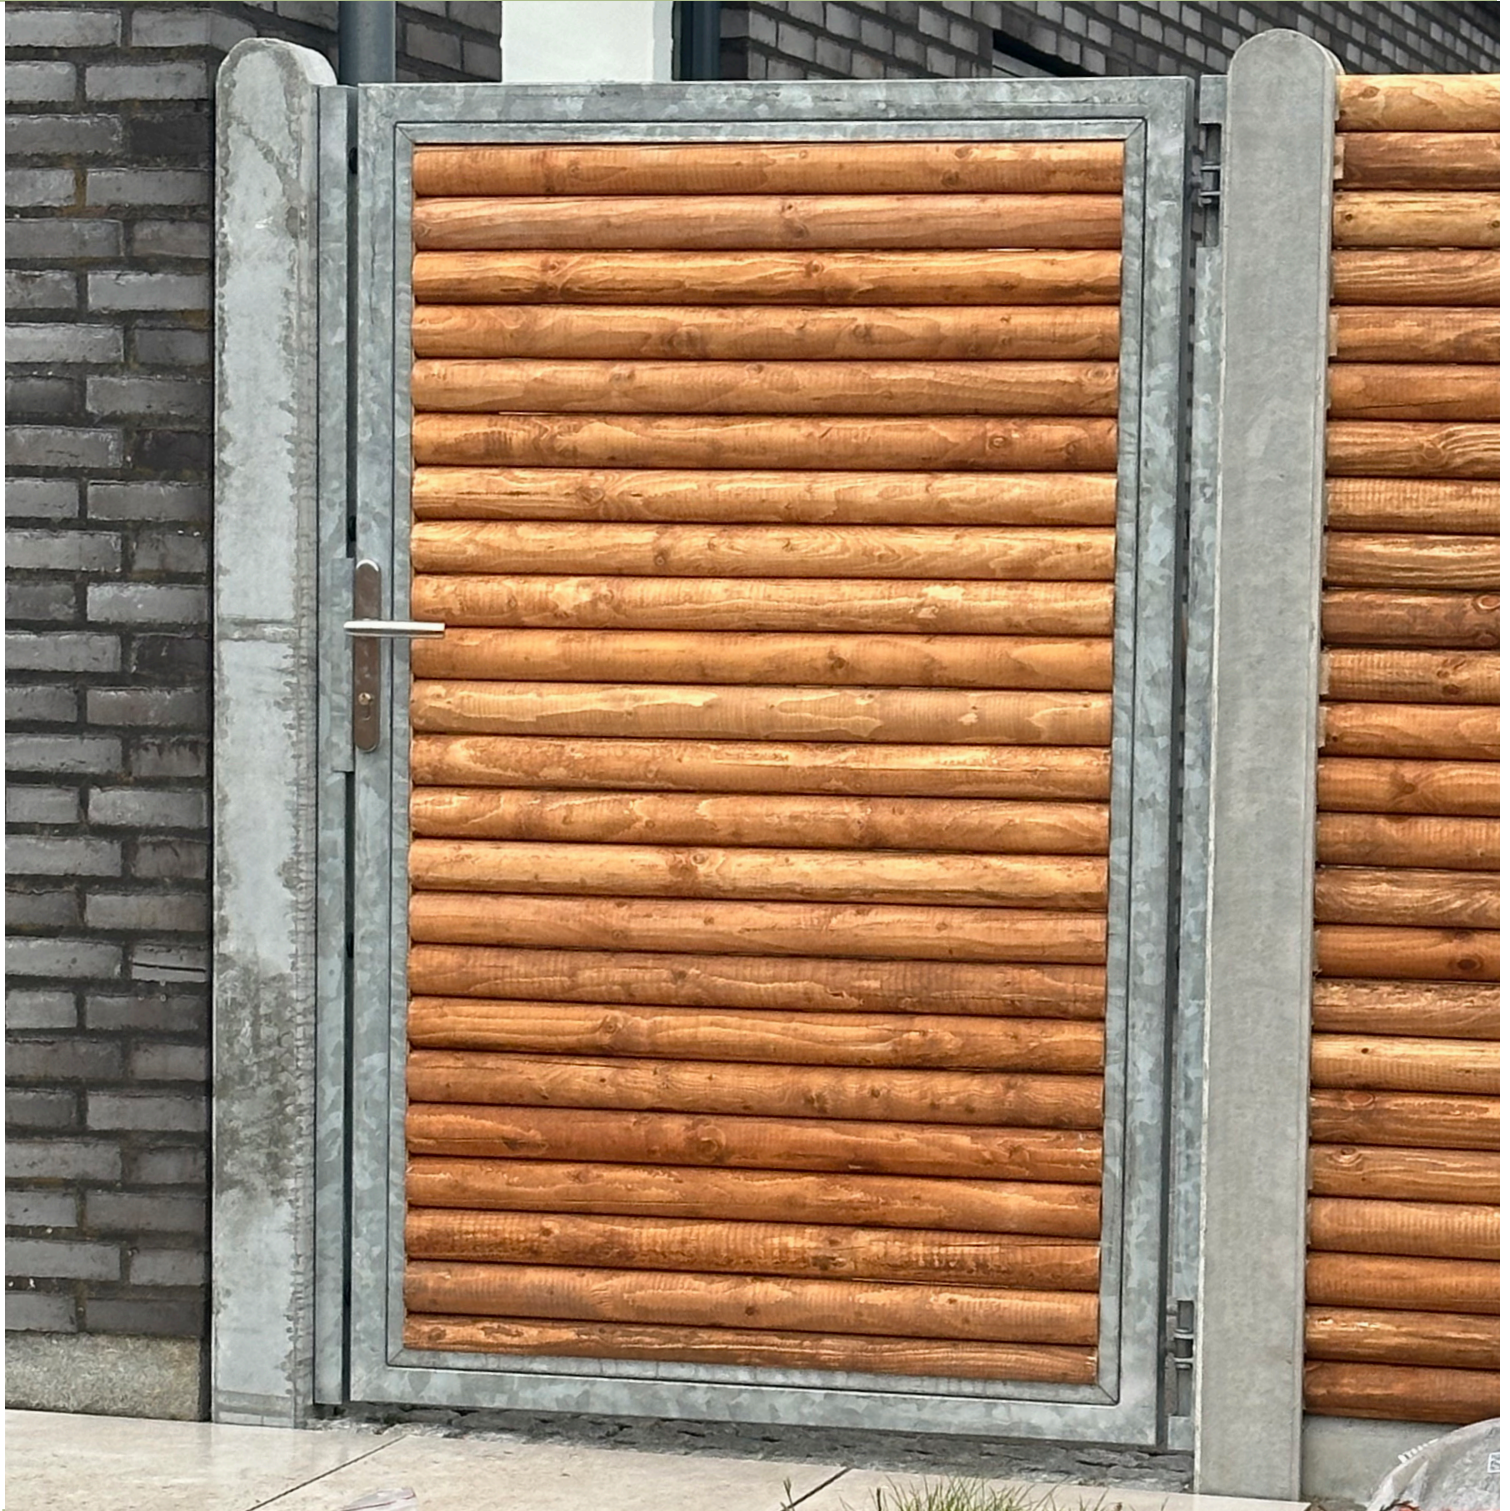


Monteringsvejledning af havedør

Montering af havedør



Den nye havedør

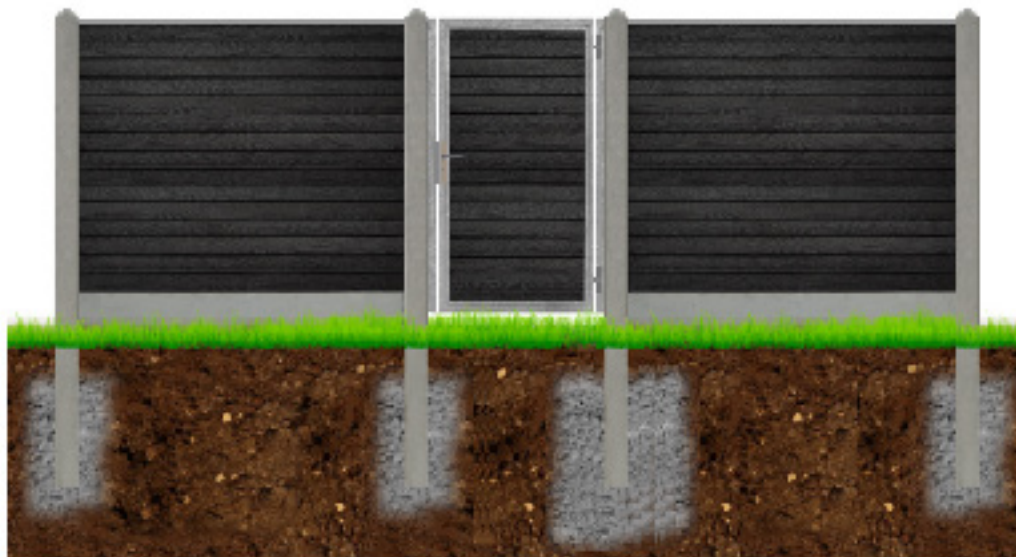

Oversigt over de enkelte dele til en havedør



Sådan støber du hegnsstolperne

1



1.1 Grav et hul på 60 x 60 x 100 - 110 cm.


2



BEMÆRK 2.1


- 2.1 Fyld jordfugtigt beton i hullet op til den ønskede underkant af stolpen.
- 2.2 Det er vigtigt, at det stemples hårdt og at betonen ikke er for våd.

3

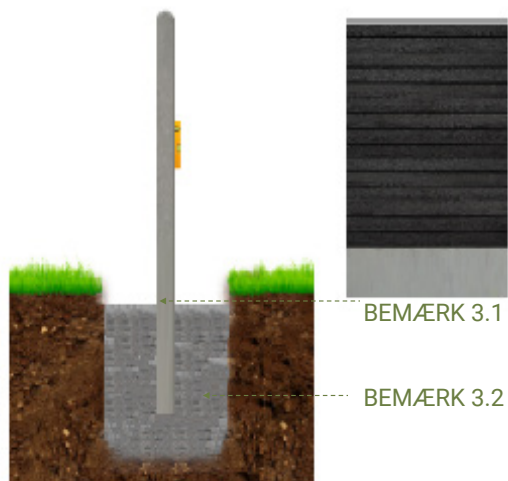

- 3.1 Placer hængselsstolpen i den ønskede højde. Bæreknasten placeres 0-2 cm under terræen, da døren skal have luft under sig også.
- 3.2 Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 m μ /hPa.
- 3.3 Sørg for at stolpen står i lod.
- 3.4 Stolpen bør afstives under hærdning.

4

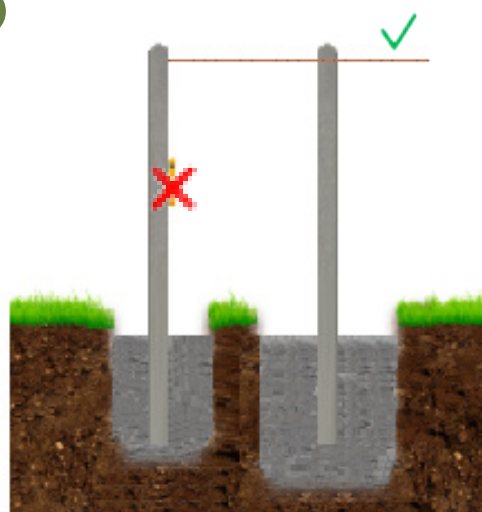


- 4.1 Se hulmål for afstanden imellem stolperne på din faktura eller ordrebekræftelse.
- 4.2 For at fastøbe anslagsstolpe med korrekt hulmål, måles der ud med tommestok eller målebånd i top og bund.

Brug ikke lodstok til denne.

Monter hegnet i resten af hegnstrækningen


1

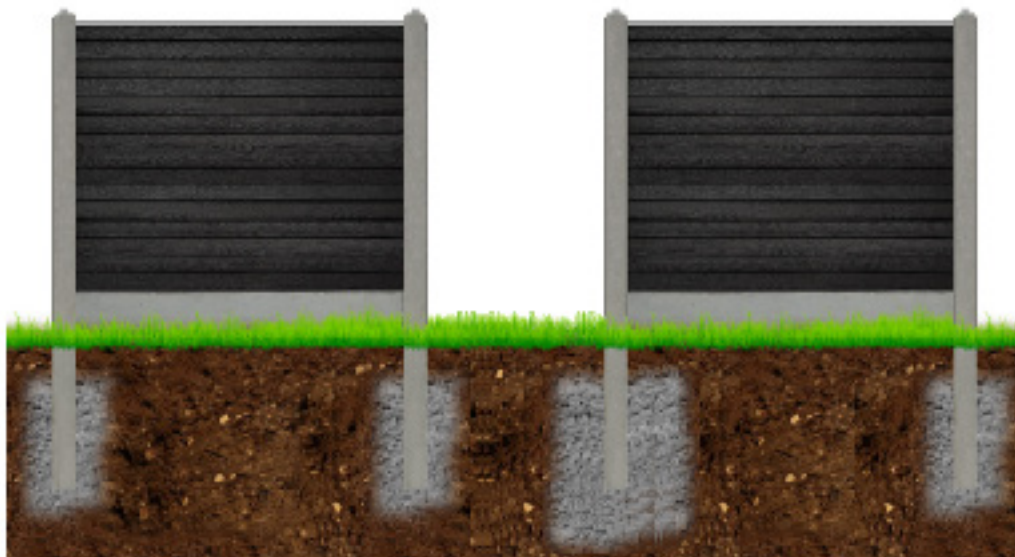

Vent et døgn tid og monter derefter resten af hegnet i hegnstrækningen.

Sådan monteres karmsæt og dørplade

1

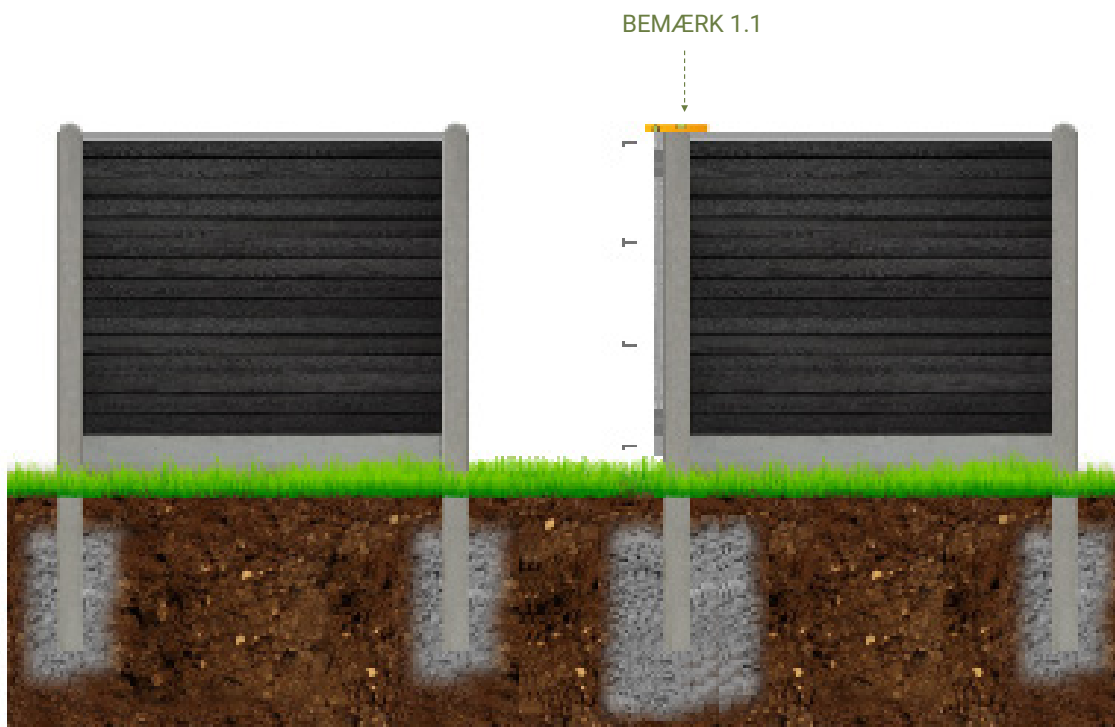


- 1.1 Overkant af beklædning vateres rundt om stolpe og skal flugte med overkant af karm for hængsler. (Ellers flugter beklædning ikke i døren og hegnet)

2




- 2.1 Karm placeres op til stregen fra beklædning og skrues fast i top. (Centreret på stolpen)
- 2.2 Karm lodes ned af og skrues fast når i lod (sidevejs).

3

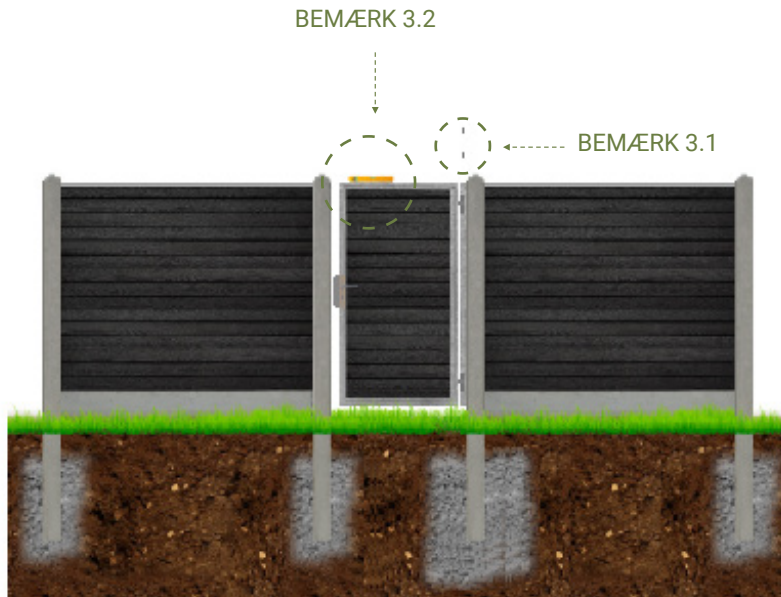

- 3.1 Dørplade hægtes på hængsler og øverste nokke monteres. (fastgør ikke møtrik endnu)
- 3.2 Når nederste nokke er sat i, lægger man sin lodstok oven på dørplade og sikrer at den er i vater imens den peger på anslagsstolpe.

4

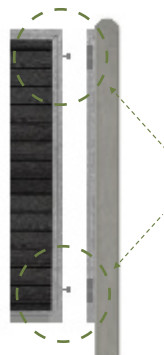

- 4.1 For at justere dørplade så i vater, drejes nokker ind og ud af dørplade.

5



- 5.1 Når dørplade er i vater, kan overkant af anslagskarmen overføres til anslagsstolpen.
- 5.2 Lige som ved montage af hængselsstolpen, skrues denne fast i top først. (Centreret på stolpen)
- 5.3 Herefter lukker man døren forsigtigt og karm fastgøres i bund når de to flugter hinanden. (Herefter monteres de midterste skruer)
- 5.4 Monter plastpropper i karme og sæt møtrikker på nokker.