

SMUKKE HEGN

SKABER BEDRE RAMMER




Monteringsvejledning af haveport


Montering af haveport



Den nye haveport

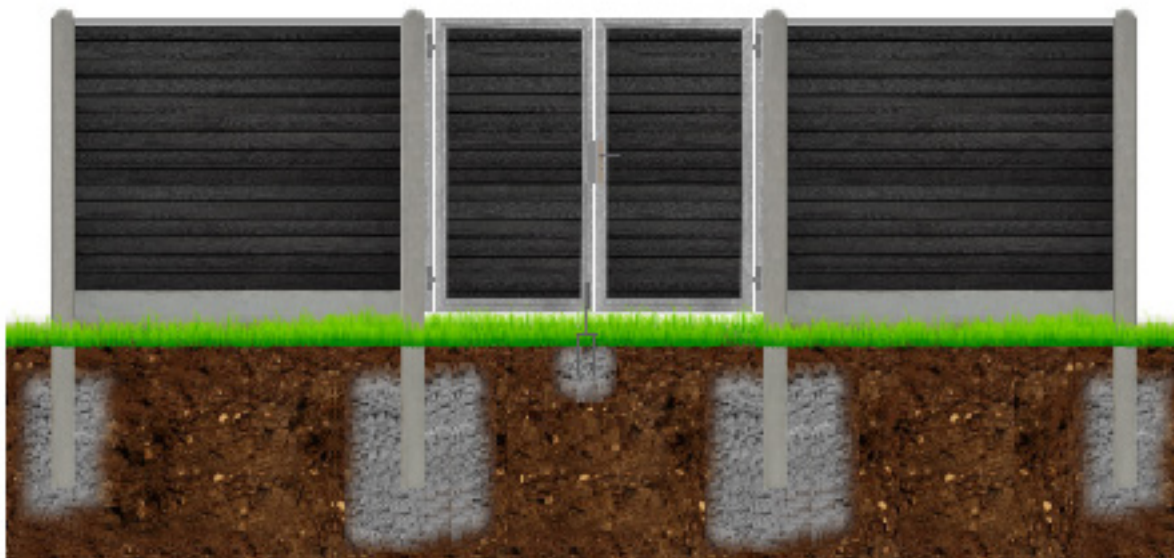

Oversigt over de enkelte dele til en haveport

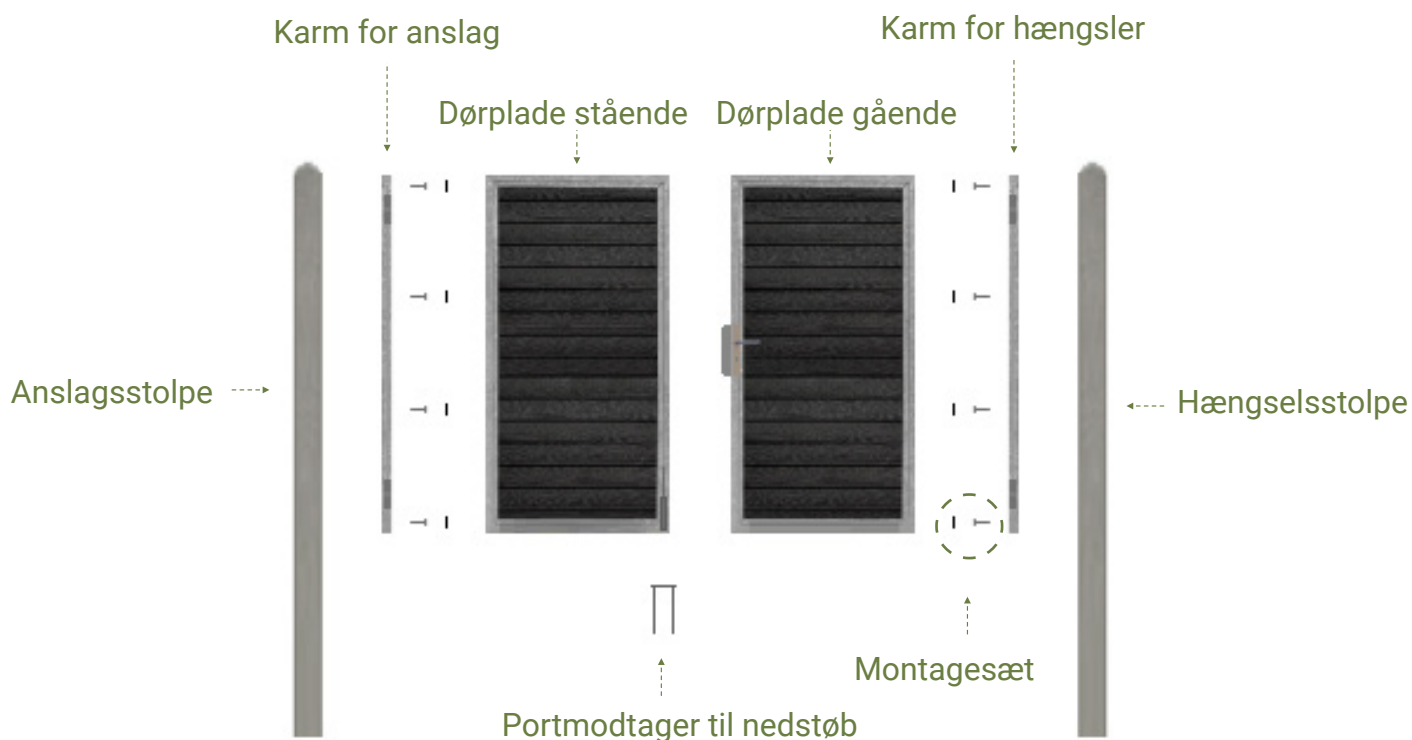


Sådan støber du hegnsstolperne

1




- 1.1 Inden du graver, se hulmål for afstanden imellem stolperne på din faktura eller ordrebekræftelse.
- 1.2 Grav to huller på 60 x 60 x 100 - 110 cm.
- 1.3 Fyld jordfugtigt beton i hullerne op til den ønskede underkant af stolperne.
- 1.4 Det er vigtigt, at det stemples hårdt og at betonen ikke er for våd.

2

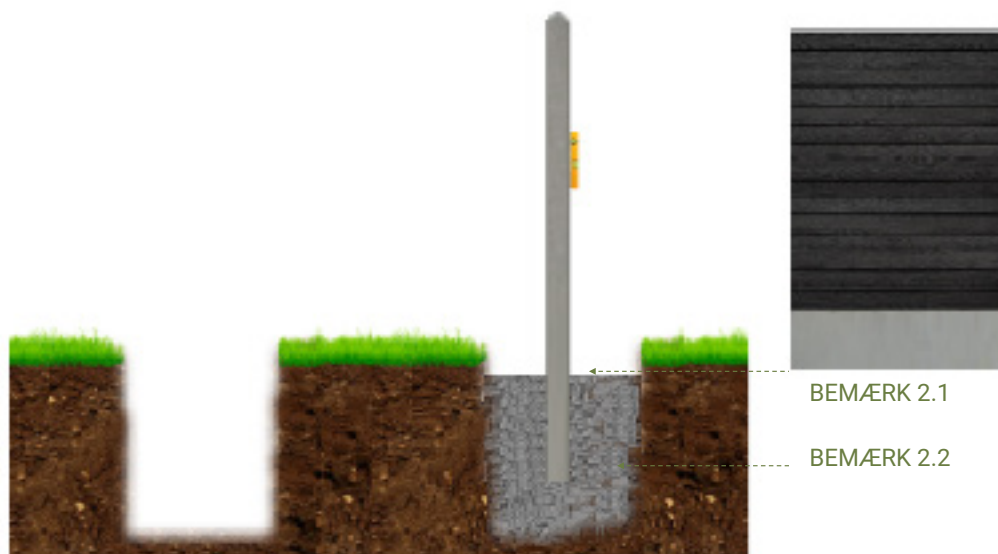


- 2.1 Placer hængselsstolpen i den ønskede højde. Bæreknasten placeres 0-2 cm under terræn, da porten skal have luft under sig også.
- 2.2 Hullet fyldes med opstampet beton, minimum 15 m μ /hPa.
- 2.3 Sørg for at stolpen står i lod.
- 2.4 Stolpen bør afstives under hærkning.

3

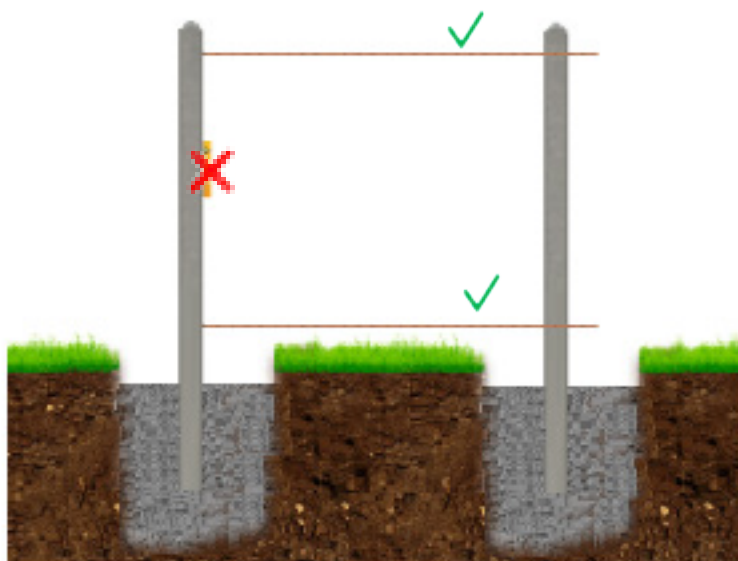

- 3.1 Kontroller med din faktura eller ordrebekræftigelse for afstanden mellem stolper.
- 3.2 For at fastøbe anslagsstolpe med korrekt hulmål, måles der ud med tommestok eller målebånd i top og bund.
Brug ikke lodstok til denne.
- 3.3 Stolpen bør afstives under hærkning.


Monter hegnet i resten af hegnstrækningen

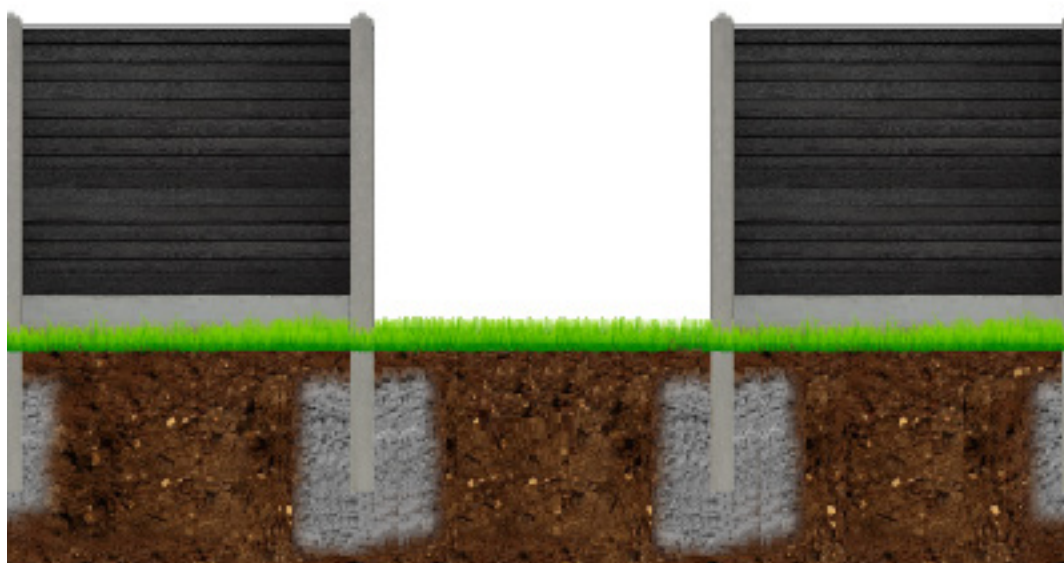

Vent et døgn tid og monter derefter resten af hegnet i hegnstrækningen.

Sådan monteres karmsæt og den gående dørplade

1

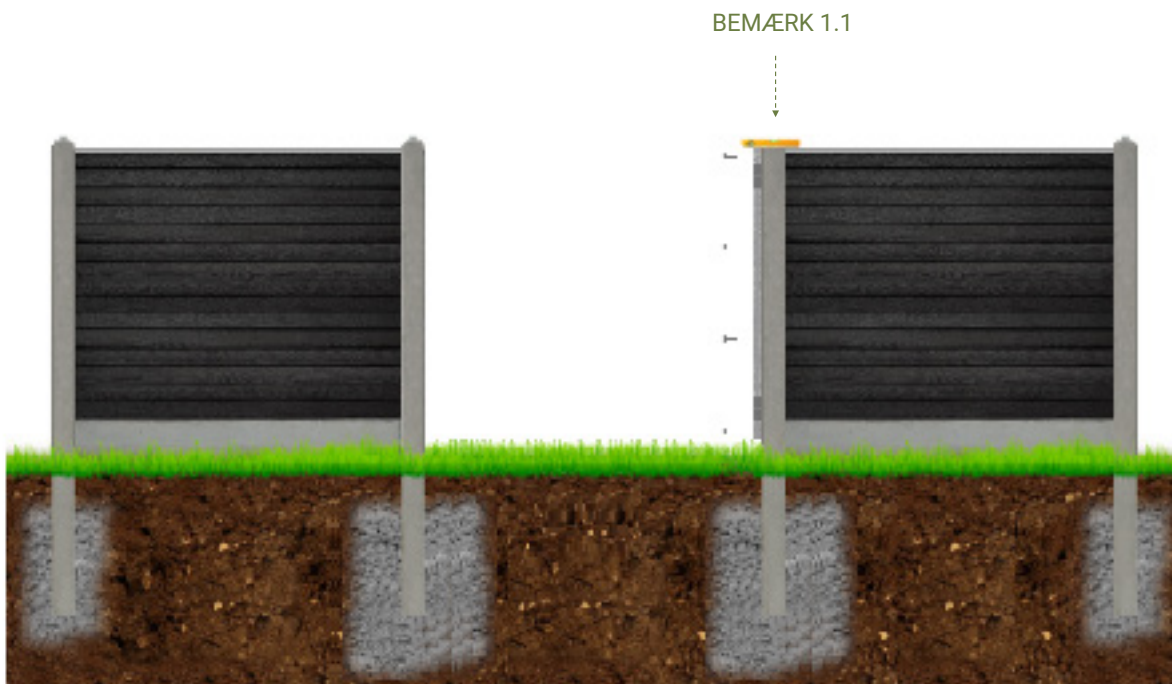


- 1.1 Overkant af beklædning vateres rundt om stolpe og skal flugte med overkant af karm for hængsler. (Ellers flugter beklædning ikke i porten og hegnet)

2




- 2.1 Karm placeres op til stregen fra beklædning og skrues fast i top. (Centreret på stolpen)
2.2 Karm lodes ned af og skrues fast når i lod (Sidevejs).

3

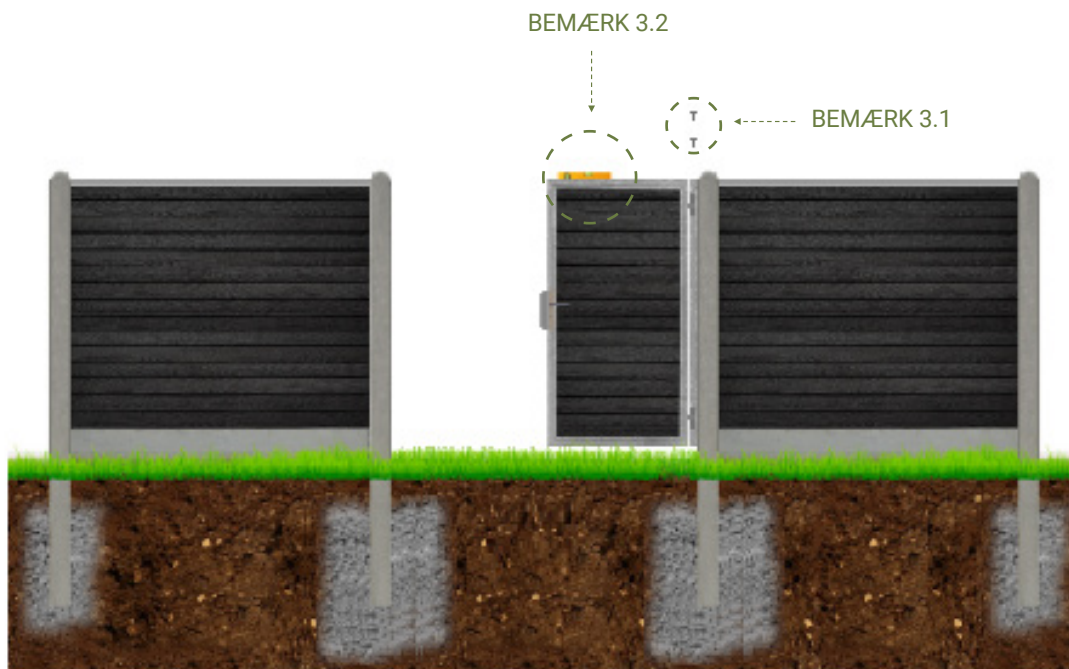

- 3.1 Den gående dørplade hægtes på hængsler og øverste nokke monteres. (Fastgør ikke møtrik endnu)
- 3.2 Når nederste nokke er sat i, lægger man sin lodstok oven på dørpladen og sikrer at den er i vater imens den peger på anslagsstolpen.

4

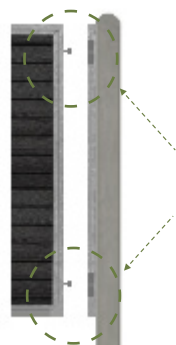

- 4.1 For at justere dørplade så i vater, drejes nokker ind og ud af dørpladen.

5



- 5.1 Når dørplade er i vater, kan overkant af dørpladen overføres til anslagsstolpen.
- 5.2 Lige som ved montage af karm på hængselsstolpen, skrues denne fast i top først. (Centeret på stolpen)
- 5.3 Herefter lukker man døren forsigtigt og karm fastgøres i bund når de to flugter hinanden. (Herefter monteres de midterste skruer)
- 5.4 Monter plastpropper i karme og sæt møtrikker på nokker.